Su linterna Light Up Hippo le ayuda a iluminar el camino en la oscuridad, con el toque de un botón, su Hippo emite una luz suficientemente brillante para asustar hasta las sombras más oscuras!.

Instalación de las Baterías

Usted necesita 2 baterías tipo C (2 X 1,5 V cc)(no suministradas) para energizar su Hippo. Para un mejor comportamiento y mayor duración, le recomendamos baterías alcalinas Radio Shack.

Advertencia: Desháguese de las baterías rápido y adecuadamente. No las queme o perfore.

Precauciones:

- Use solamente baterías frescas del tamaño requerido y tipo recomendado.
- No mezcle baterías viejas y nuevas, baterías de tipos diferentes (estándar, alcalinas o recargables) o baterías recargables de diferentes capacidades.
- Si usted no tiene planeado usar la lámpara por varias semanas, retire las baterías. Las baterías pueden liberar químicos que dañan las componentes electrónicas.

1. Retire el tornillo de la tapa del compartimiento de baterías y con delicadeza abra la cubierta.
2. Coloque las baterías en el compartimiento como lo indican los símbolos de polaridad marcados en el interior (+ y -).

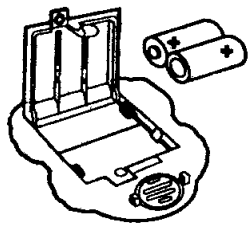

3. Cierre la cubierta y apriete el tornillo.

Reemplace las baterías cuando la intensidad de la luz del Hippo baje.

Operación

Oprima el botón en el asa del Hippo en la dirección marcada por la flecha (↶ ON). Se abre la boca del Hippo y se enciende la luz.

Cierre la boca del Hippo para apagar la luz.

Reemplazo del foco

Si la luz deja de encender, reemplace el foco con uno nuevo tipo 14 de 2.47 Volts, 300 mA (no suministrado) disponible en su tienda local Radio Shack.

1. Oprima el botón en el asa del Hippo para abrir su boca.

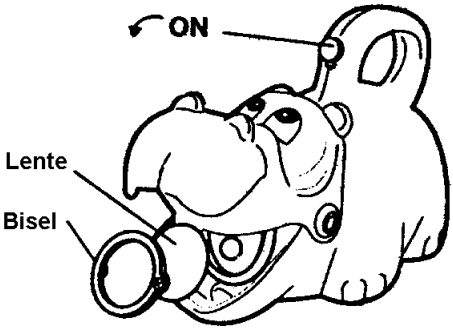

2. Use un desarmador para quitar el tornillo del bisel que detiene la lente del foco, con cuidado retire el bisel.

3. Retire la lente y gire el foco quemado en sentido contrario a las manecillas del reloj para quitarlo.

4. Atornille un foco nuevo en la base girándolo en sentido de las manecillas del reloj.

5. Coloque la lente empuje el bisel en su lugar y apriete el tornillo.

Cuidados

Conserve su Hippo seco, si se humedece, séquelo inmediatamente. Use y guarde el Hippo solo en condiciones normales de temperatura. Maneje el Hippo con cuidado, no lo golpee. Conserve el Hippo alejado de polvo y humedad y límpielo ocasionalmente con una paño húmedo para conservar su apariencia de nuevo.

El modificar o alterar las componentes internas del Hippo pueden causar un mal funcionamiento y podría invalidar su garantía. Si su Hippo no se está comportando como debiera, llévelo a su tienda local Radio Shack para asistencia.

Radio Shack
Una División de Tandy Corporation
Forth Worth, Texas 76102

60 - 1214

POLIZA DE GARANTIA

RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.
AV. JARDÍN NO. 245
COL. TLATILCO
MÉXICO, D. F. C. P. 02860

Radio Shack de México S. A. de C. V. Garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

CONDICIONES

I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de ésta póliza junto con el producto en cualquier tienda de **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.** o en el **CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.** ubicado en Avenida Jardín N° 245, Col, Tlatilco, México D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.

II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.**

III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.

IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

- Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.

- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.**

- Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.

V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.

VI. En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

✳ Nota:

Los aparatos electrodomésticos tienen **1 año de garantía** y los de baterías **90 días**.

Producto: _____ **Marca:** _____ **No. De Catálogo:** _____ **No. De Serie:** _____ **No. De Factura:** _____	**SELLO DE LA SUCURSAL** **FECHA DE ENTREGA**